

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

6IN1
STARTER KIT



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- Boxing Gloves
- Motion Blaster
- Quad Dock Pro
- USB Charging Cable
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to Use the Boxing Gloves:

1. Place each hand into a glove.
2. Wrap the Velcro strap around your wrist and tighten.
3. Insert the PlayStation®MOVE motion controller or navigation controller into the elastic holder on each glove.

How to Set Up the Motion Blaster:


1. Slide the Release Button located on both sides of the Motion Blaster towards the back of the blaster (see Image A1).

Image A1



2. Open the top of the Motion Blaster by pressing the indented circular tab on both sides and pulling up (see Image A2).

Image A2

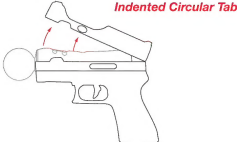

3. Once the top of the Motion Blaster is up, place the PlayStation®MOVE motion controller into the Motion Blaster.

NOTE: Make sure that you insert the wrist strap into the hole located at the back of the Motion Blaster before inserting the PlayStation MOVE motion controller.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Boxing Gloves
- Motion Blaster
- Quad Dock Pro
- Adaptador de CA de 110/240 voltios
- Cable de carga USB
- 2 Correas de muñeca
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo Usar los Boxing Gloves:

1. Coloque cada mano en un guante.
2. Envuelva la cinta de Velcro en la muñeca y apretar.
3. Inserte el controlador de PlayStation® MOVE controlador de movimiento o de navegación en los soportes elásticos de cada guante.

Cómo Configurar el Motion Blaster:

1. Deslice el botón de Liberación situado en ambos laterales del Motion Blaster hacia la parte trasera del controlador (ver Imagen A1).

Imagen A1



2. Abra la parte superior del Motion Blaster presionando la pestaña circular en ambos laterales y empuje hacia arriba (Consultar Imagen A2).

Imagen A2



3. Cuando esté levantada la parte superior del Motion Blaster, coloque el controlador de movimiento PlayStation®MOVE en el Motion Blaster.

NOTA: Asegúrese de introducir la correa de pulsera en el hueco situado en la parte trasera del Motion Blaster antes de introducir el controlador de movimiento PlayStation MOVE.

4. Alinee los botones Iniciar y Seleccionar con los botones en el lateral del Motion Blaster y cierre la tapa superior del controlador.
5. Deslice el botón de liberación hacia la parte frontal del Motion Blaster para que se bloquee.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Boxing Gloves
- Motion Blaster
- Quad Dock Pro
- Adaptateur secteur 110/240 Volt CA
- Câble de chargement USB
- 2 Dragonnes
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

Comment utiliser les gants de boxe:

1. Placez chaque main dans un gant.
2. Enroulez la sangle Velcro autour de votre poignet et serrez.
3. Insérez le PlayStation® contrôleur de mouvement MOVE ou le contrôleur de navigation dans les supports élastiques sur chaque gant.

Installation de Motion Blaster:

1. Faites glisser les boutons de libération situés sur les deux côtés du Motion Blaster vers l'arrière du pistolet (voir Image A1).

Image A1



2. Ouvrez le haut du Motion Blaster en appuyant et en tirant vers le haut la languette circulaire débordant sur les deux côtés (voir Image A2).

Image A2



3. Une fois le haut du Motion Blaster est vers le haut, placez le contrôleur de mouvement PlayStation®MOVE dans le Motion Blaster.

REMARQUE: veillez à insérer la dragonne dans le trou situé à l'arrière du Motion Blaster avant d'insérer le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

4. Alignez les boutons Start et Select avec les boutons situés sur le côté du Motion Blaster et fermez le haut du pistolet.
5. Faites glisser les boutons de libération vers l'avant du Motion Blaster pour le verrouiller.

4. Align the Start and Select button with the buttons on the side of the Motion Blaster and close the top of the blaster.
5. Slide the Release Button towards the front of the Motion Blaster to lock.
6. To remove the PlayStation MOVE motion controller from the Motion Blaster, simply follow steps 1 and 2. Once the steps are completed, hold the controller at the top and pull up.

NOTE: The trigger on the Motion Blaster will activate the T Button on the PlayStation MOVE motion controller.

How to Set Up the Quad Dock Pro:

1. Plug the included 110/240 volt AC adapter into the DC port located on the back of the Quad Dock Pro.
2. Plug the other end of the AC adapter to a standard wall outlet.
3. To charge an original DualShock3 or SIXAXIS controller, turn the controller upside down and place the controller on the mini-USB port located on the front of the charger.
4. To charge an original PlayStation MOVE motion or navigation controller, place the controller onto the correct port. Make sure that the bottom of the controller is aligned with the mini-USB plug on the controller plug.
5. The LED charge indicator will turn RED when charging and BLUE when fully charged.

NOTE: When the controller or device is about 95% charged, the LED charge indicators will flash between a RED and BLUE LED. Once fully charged, the LED charge indicator will light solid BLUE.

NOTE: You can charge up to 2 DualShock3 or SIXAXIS controllers, 1 PlayStation MOVE motion controller, 1 PlayStation MOVE navigation controller and 2 other USB devices (with the 2 USB ports) simultaneously.

Notes for Quad Dock Pro:

- Make sure that the Quad Dock Pro is powered OFF when not in use.
- 2 USB ports are located on the back of the Quad Dock Pro to charge other devices such as a headset or keypad.
- Charging times may vary depending on the device. Please refer to the User's Guide of each device for charging times and charging instructions.
- Once your controller or device is fully charged, make sure that you disconnect the controller or device from the Quad Dock Pro.

Directions:

USB Charging Cable

1. Plug the mini-USB side of the USB Charging Cable to your PS3 Controller.
2. Plug the USB side of the USB Charging to any USB port on your PS3 (or any powered USB port).

NOTE: Please refer to the User's Guide for your PS3 Controller for charging times.

6. Para quitar el controlador de movimiento PlayStation MOVE del Motion Blaster, simplemente siga los pasos 1 y 2. Una vez completados los pasos sujete el controlador en la parte superior y tire.

NOTA: El disparador en el Motion Blaster activará el botón T en el controlador de movimiento del controlador de movimiento PlayStation MOVE.

NOTA: Consulte la Guía del usuario de cada juego para la configuración de los botones.

Cómo Configurar la Quad Dock Pro:

1. Enchufe el adaptador de CA de 110/240 voltios que se incluye en el puerto de CC situado en la parte posterior del Quad Dock Pro.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de CA a una toma de corriente estándar.
3. Para cargar un controlador original DualShock3 o SIXAXIS, gire el controlador hacia abajo y coloque el controlador en el puerto mini-USB situado en la parte delantera del cargador.
4. Para cargar un controlador PlayStation MOVE motion o uno de navigation, coloque el controlador en el puerto correcto. Asegúrese de que la parte inferior del controlador está alineada con el conector mini-USB en el enchufe del controlador.
5. El indicador de carga LED se iluminará en rojo durante la carga y en AZUL cuando está completamente cargada.

NOTA: Cuando el controlador o dispositivo esté cargado a un 95% aproximadamente, los indicadores LED de carga parpadearán alternativamente en ROJO y AZUL. Una vez que la batería esté totalmente cargada, el indicador LED de carga se iluminará en AZUL de manera permanente.

NOTA: Puede cargar hasta 2 controladores DualShock3 o SIXAXIS, 1 controladores PlayStation MOVE motion, 1 controladores PlayStation MOVE navigation y otros 2 dispositivos USB (con sus 2 puertos USB) simultáneamente.

Notas:

- Asegúrese de que el Quad Dock Pro esté APAGADA cuando no esté en uso.
- Hay 2 puertos USB que se encuentran en la parte posterior de la Quad Dock Pro para cargar otros dispositivos como auriculares o teclado.
- Los tiempos de carga pueden variar dependiendo del dispositivo. Por favor, consulte la Guía del usuario de cada dispositivo para los tiempos de carga y las instrucciones de carga.
- Una vez que el controlador o el dispositivo está completamente cargado, asegúrese de desconectar el controlador o el dispositivo de la Quad Dock Pro.

Instrucciones:

Cable de carga USB

1. Enchufe el lado mini USB del cable de carga USB a su controlador PS3.
2. Enchufe el lado USB del cable de carga USB a cualquier puerto USB de su PS3 (o a cualquier puerto USB con alimentación).

NOTA: Consulte la Guía de Usuario de su controlador PS3 para ver los tiempos de carga.

6. Pour retirer le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE du Motion Blaster, il suffit de suivre les étapes 1 et 2. Une fois les étapes sont terminées, maintenir le contrôleur en haut et le tirer vers le haut.

REMARQUE: la détente du Motion Blaster active le bouton T du contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

REMARQUE: reportez-vous au guide d'utilisation de chaque jeu pour la configuration des boutons.

Installation de la Quad Dock Pro:

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni 110/240 volts dans la prise CC située à l'arrière de la Quad Dock Pro.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur.
3. Pour charger une manette DualShock3 ou SIXAXIS originale, retournez la manette et placez-la sur l'un des ports mini-USB situé sur la face avant du chargeur.
4. Pour charger une manette PlayStation MOVE motion ou navigation, mettez la manette sur le port approprié. Assurez-vous que le port mini-USB situé en bas de la manette est aligné avec de port de la station.
5. Le voyant de charge devient rouge pendant la charge et bleu lorsque la charge est terminée.

REMARQUE: Lorsque le niveau de charge de la télécommande ou de l'unité est d'environ 95%, les témoins LED clignotent en ROUGE et en BLEU. Une fois la batterie entièrement chargée, le témoin de charge LED s'allume en BLEU de manière fixe.

REMARQUE: Vous pouvez charger simultanément jusqu'à 2 manettes DualShock3 ou SIXAXIS, 1 manettes PlayStation MOVE motion, 1 PlayStation MOVE navigation et 2 autres dispositifs USB (avec les 2 ports USB).

Remarques:

- Veillez à ce que la Quad Dock Pro soit hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les 2 ports USB sont situés à l'arrière de la Quad Dock Pro pour charger d'autres dispositifs tels qu'un casque ou une télécommande.
- La durée de recharge varie en fonction de l'appareil. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de chaque appareil pour la durée et les instructions de charge.
- Une fois votre manette ou dispositif est complètement chargé, il ne faut oublier de le déconnecter de la station de charge Quad Dock Pro.

Instructions:

Câble de chargement USB

1. Branchez le connecteur mini-USB du Câble de chargement USB à la manette PS3.
2. Branchez le connecteur USB du Câble de chargement USB à un port USB de votre PS3 (ou tout port USB sous tension).

REMARQUE: Reportez-vous au Guide d'utilisati